Dell[™] Axim[™] X51/X51v

Features

Functies | Caractéristiques | Funciones

LAUTION:

Voordat u het Dell™-apparaat installeert

PRÉCAUTION :

Avant de configurer et d'utiliser votre appareil Dell™, suivez les consignes de

sécurité du Guide d'information sur le

PRECAUCIÓN:

Antes de configurar y poner en funcionamiento el equipo Dell™, consulte las instrucciones de seguridad de la *Guía* de información del producto.

Before you set up and operate your Dell™ device, read and follow the safety instructions in the Product Information Guide

en in gebruik neemt, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u in de Productinformatiegids aantreft.

LET OP:

List of Accessories

Accessoire-lijst Liste des accessoires Lista de accesorios

- 1. Axim
- 2. hard copy documentation
- 3. Getting Started CD 4. AC adapter

9. battery

- 5. USB sync cable*
- standard carrying case
- 7. cradle³
- 8. adaptor connector
- 1. Axim 2. gedrukte documentatie
- 3. Aan de slag-cd
- 4. netadapter 5. USB-synchronisatiekabel*
- 6. standaarddraagtas
- 7. cradle* 8. adapterconnector
- 7. station d'accueil 8. connecteur d'adaptateur
- Axim

3. CD Mise en route

6. étui standard

- 2. documentation papier
- 4. adaptateur CA 4. Adaptador de CA 5. câble de synchronisation USB*
 - 5. Cable de sincronización USB* 6. Portaestuche estándar

3. CD de inicio

Axim

- 7. Base*

2. Documentación de copia impresa

- 8. Conector del adaptador

- * Refer to the list of accessories in the Getting Started section of your Owner's Manual.
- * Raadpleeg de accessoire-lijst in de Handleiding onder Aan de slag.
- * Reportez-vous à la liste des accessoires de la section Démarrage figurant dans le Manuel du propriétaire.
- * Haga referencia a la lista de accesorios en la sección **Inicio** del *Manual del propietario*.



1. Pantalla táctil

5. Luz inalámbrica

6. Lápiz (extraído)

9. Conector de audio

10. Gancho de sujeción

14. Botón de grabación

15. Cubierta de la batería

17. Conector del cable de

sincronización/base

18. Botón Página principal

20. Botón de navegación

19. Botón de bandeja de entrada

11. Botón de bloqueo

12. Botón de reinicio

3. Sensor de infrarrojos

4. Botón de alimentación

7. Ranura para tarjeta CompactFlash

8. Ranura para tarjeta Secure Digital

13. Botón Act./Desact. inalámbrico

16. Bloqueo de la cubierta de la batería

2. Micrófono



- 1. touch screen
- 2. microphone
- 3. infrared sensor
- 4. power button
- 5. wireless light 6. stylus (extended)
- 7. CompactFlash card slot
- 8. Secure Digital card slot
- 9. audio connector 10. lanvard hook
- 11. lock button
- 12. reset button 13. wireless on/off button
- 14. record button
- 15. battery cover 16. battery cover lock
- 17. cradle/sync cable connector 18. Home button
- 19. Inbox button 20. navigator button
- 21. Contacts button 22. Calendar button

- 1. touch screen
- 2. microfoon 3. infraroodsensor
- 4. aan/uit-knop 5. lampje voor draadloos
- 6. stift (stukje uitgeschoven)
- 7. CompactFlash kaartsleuf 8. Secure Digital-kaartsleuf
- 9 audioconnector
- 10. haak verbindingslijn
- 11. vergrendelingsknop
- 12. knop Reset 13. aan/uit-knop voor draadloos werken
- 14. knop Opnemen 15. batterijklep
- 16. vergrendeling batterijklep 17. connector voor
- houder/synchronisatiekabel 18. knop Start
- 19. knop Postvak IN
- 20. navigatieknop
- 21. knop Contactpersonen 22. knop Kalender

- 1. écran tactile 2. microphone
- 3. capteur infrarouge 4. bouton d'alimentation
- 5. voyant du sans fil
- 6. stylet (étendu)
- 7. logement de la carte CompactFlash 8. logement de la carte Secure Digital
- 9. connecteur audio
- 10. crochet du cordon
- 11. bouton de verrouillage
- 12. bouton de réinitialisation
- 13. bouton activation/désactivation sans fil
- 14. bouton d'enregistrement 15. cache de la batterie
- 16. verrou du cache de la batterie
- 17. connecteur de station d'accueil/du câble de synchro.
- 18. bouton Accueil
- 19. bouton Boîte de réception
- 20. bouton de navigation 21. bouton Contacts
- 21. Botón de contactos 22. bouton Calendrier
 - 22. Botón de calendario

Before using your device for the first time, you must install and charge the battery for at least 8 hours.

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterij installeren en ten minste acht uur lang opladen. Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, vous devez installer la batterie et la charger pendant au moins 8 heures.



- NOTICE: Do not connect your device to the computer until the instructions prompt you to do so
- 1. Remove the battery cover. 2. Install the battery.
- **NOTICE**: Align the battery contacts with the contacts in the battery slot.
- 3. Replace the battery cover and lock it. 4. Connect the power cord to the AC adapter and then connect the other end of the AC adapter to the Adaptor Connector.
- 5. Connect the Adaptor Connector to the device. Charge the device for at least 8 hours for the first charge.
- **NOTICE**: After the battery is charged, to avoid damaging the connector. press the two buttons on the sides of the connector to release the lock and remove the Adaptor Connector.
- 6. Press the power button and follow the instructions on the screen.

- KENNISGEVING: Sluit het apparaat niet op de computer aan voordat dit in de instructies wordt aangegeven.
- 1. Verwijder de batterijklep. 2. Plaats de batterii.
- KENNISGEVING: Plaats de contacten van de batterij tegenover de
- contacten in de batteriisleuf. 3. Plaats de batterijklep terug en
- verarendel deze. 4. Sluit het netsnoer aan on de netadanter en sluit het andere eind van de netadapter aan op de adapterconnector.
- 5. Sluit de adapterconnector op het annaraat aan. Laad het annaraat de eerste keer ten minste acht uur lang
- KENNISGEVING: Nadat de batterij is opgeladen, moet u, om beschadiging van de connector te voorkomen, de twee knoppen aan de zijkant van de connector indrukken om de automatische vergrendeling te ontgrendelen, waarna ji de connector uit de computer trekt.
- 6. Druk op de aan/uit-knop en volg de instructies op het scherm.

- AVIS : Ne connectez pas l'appareil à l'ordinateur avant d'être invité à le
- 1. Retirez le cache de la batterie. 2. Installez la batterie.
- AVIS : Alignez les contacts de la batterie sur les contacts du logement de batterie.
- 3. Remettez le cache de la batterie en place et verrouillez-le. 4. Connectez le cordon d'alimentation à
- l'adaptateur CA puis branchez l'autre extrémité de l'adaptateur au connecteur d'adaptateur. 5. Connectez le connecteur d'adaptateur

à l'appareil. Chargez l'appareil pendant

au moins 8 heures lors de la première

charge.

- **AVIS**: Pour éviter d'endommager le connecteur une fois la batterie chargée, appuvez sur les deux boutons situés sur les côtés du connecteur afin de libérer le verrou. puis retirez le connecteur d'adaptateur.
- 6. Appuyez sur le bouton d'alimentation et suivez les instructions à l'écran.

- **AVISO:** No conecte el dispositivo al equipo hasta que las instrucciones le indiquen hacerlo.
- 1. Retire la cubierta de la batería. 2. Instale la batería.
- AVISO: Alinee los contactos de la batería con los contactos de la ranura de la batería.
- 3. Sustituya la cubierta de la batería y asegúrela. 4. Conecte el cable de alimentación al
- adaptador de CA y, a continuación, conecte el otro extremo del adaptador de CA al conector del adaptador. 5. Conecte el conector del adaptador al dispositivo. Carque el dispositivo durante por lo menos 8 horas en la primera carga.
- **AVISO**: Después de que la batería se haya cargado, y para evitar dañar el conector, presione los dos botones a los lados del conector para soltar el bloqueo y retirar el conector del adaptador.
- 6. Pulse el botón de alimentación y siga las instrucciones que se indican en pantalla.








What's Next? En verder? | Et après ? | A continuación

Install the Microsoft® ActiveSync® Program Installeer het programma Microsoft® ActiveSync® Installez le programme Microsoft® ActiveSync®

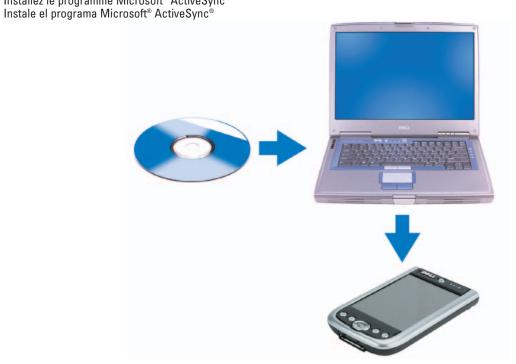

NOTICE: Do not connect your device to the computer until the instructions prompt you to do so.

After the battery is fully charged, press the power button and follow the on-screen instructions to complete the initial setup. Then use ActiveSync to synchronize the data on your device with the data on your computer.

- 1. Insert the Getting Started CD. 2. Click Getting Started and click
- Start Here.
- **NOTICE**: Install and configure Microsoft Outlook only if it is not already installed and configured on your computer and you do not have a more recent version.
- 3. Click Install ActiveSync, click Install, and follow the instructions on the screen.
- 4. When prompted, use the instructions below to connect your device to the computer.
- NOTE: See ActiveSync Help on your

KENNISGEVING: Sluit het apparaat niet op de computer aan voordat dit in de instructies wordt aangegeven.

Nadat de batterij volledig is opgeladen, drukt u op de aan/uit-knop en volgt u de instructies op het scherm om de eerste installatie te voltooien. Vervolgens gebruikt u ActiveSync om de gegevens op het apparaat te synchroniseren met de gegevens op de computer.

- 1. Plaats de cd Aan de slag. 2. Klik op Aan de slag en klik op Hier beginnen.
- KENNISGEVING: Installeer en configureer Microsoft Outlook alleen als dit nog niet gebeurd is en u niet over een meer recente versie
- 3. Klik op ActiveSync installeren, klik op Installeren, en volg de instructies op
- 4. Wanneer daarom wordt gevraagd, gebruikt u onderstaande instructies om het apparaat op de computer aan te
- OPMERKING: Zie ActiveSync Help op de computer voor meer informatie.

AVIS : Ne connectez pas l'appareil à l'ordinateur avant d'être invité à le

Une fois la batterie chargée, appuyez sur le bouton d'alimentation et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration initiale. Utilisez ensuite Microsoft ActiveSync pour synchroniser les données de l'appareil

1. Insérez le CD Mise en route. 2. Cliquez sur Mise en route, puis sur

avec celles de votre ordinateur.

AVIS: Installez et configurez Microsoft Outlook uniquement s'il n'est pas encore installé et configuré sur votre ordinateur et que vous n'avez pas de version plus récente.

- 3. Cliquez sur Installer ActiveSync, sur Installer puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 4. À l'invite, suivez les instructions cidessous pour connecter l'appareil à
- REMARQUE : Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à l'Aide ActiveSync sur votre ordinateur

AVISO: No conecte el dispositivo al equipo hasta que las instrucciones le indiquen hacerlo.

Una vez que la batería se haya cargado completamente, pulse el botón de alimentación y siga las instrucciones que se indican en pantalla para realizar la configuración inicial. A continuación, utilice ActiveSync para sincronizar los datos de su dispositivo con los datos de

1. Introduzca el CD de *Inicio*. 2. Haga clic en **Inicio** y en Comience aquí.

su equipo.

- AVISO: Instale y configure Microsoft Outlook sólo si no ha sido instalado y configurado ya en su equipo y no tiene una versión más reciente.
- 3. Haga clic en Instalar ActiveSync, de nuevo en **Instalar** y siga las instrucciones que se indican en
- 4. Cuando se le indique, siga las instrucciones que se indican abajo para conectar el dispositivo al equipo.
- **NOTA**: Para obtener más información, consulte Ayuda de ActiveSync en su equipo.

Connect the sync cable OR cradle to your computer.

Sluit de synchronisatiekabel OF de houder op de computer aan. Connectez le câble de synchronisation OU la station d'accueil à l'ordinateur. Conecte el cable de sincronización O la base al equipo.



Sync Cable

Connect the USB connector on the end of the sync cable to your computer.

Synchronisatiekabel

Sluit de USB-connector aan het eind van de synchronisatiekabel op de computer

Câble de synchronisation

Branchez le connecteur USB du câble de synchronisation sur l'ordinateur.

Cable de sincronización

Conecte el conector USB del extremo del cable de sincronización al equipo.



Docking With the Cradle

Keep the front of the device flush with the front of the cradle, and lower the device until it is firmly seated in the cradle. When the device is docked, the connection status icon appears on the command bar.

Koppelen aan de houder

Houd de voorzijde van het apparaat gelijk met de voorzijde van de houder en laat het apparaat zakken totdat het stevig in de houder zit. Wanneer het apparaat is gekoppeld, wordt het verbindingsstatuspictogram weergegeven op de opdrachtbalk.

Charge de l'appareil sur la station d'accueil

Alignez l'avant de l'appareil sur l'avant de la station d'accueil, puis abaissez-le jusqu'à ce qu'il soit bien positionné dans la station. Lorsque l'appareil est connecté à la station d'accueil, l'icône d'état de la connexion apparaît sur la barre de commande.

Acoplamiento con la base

Mantenga el frente del dispositivo nivelado con el frente de la base y baje el dispositivo hasta que quede firmemente asentado en la base. Cuando el dispositivo esté acoplado, aparecerá el icono de estado de la conexión en la barra de comandos.

OR | OF | OU | O



Cradle Cable

Connect the USB connector on the end of the cradle cable to your computer.

Houderkabel

Sluit de USB-connector aan het eind van de houderkabel op de computer aan.

Câble de la station d'accueil

Branchez le connecteur USB du câble de Conecte el conector USB del extremo la station d'accueil sur l'ordinateur. del cable de la base al equipo.

Cable de la base

Finding Information Informatie zoeken

Recherche d'informations Localización de información



- Dell Owner's Manual Using Your Device.
- Microsoft Pocket PC Help Tap Start \rightarrow Help.
- Getting Started CD Additional programs that you can install.
- ActiveSync Help Click Help→ Microsoft ActiveSync Help on your computer.
- support.dell.com Up-to-date information on your device.

Information in this document is subject to change © 2005-2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden

Dell, the DELL logo, and Axim are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and ActiveSync are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in the marks and names of others.

• Dell Gebruikershandleiding — Het apparaat gebruiken.

- Microsoft Pocket PC Help Tabblad
- Start \rightarrow Help. • Aan de slag-CD — Extra programma's
- die u kunt installeren. ActiveSync Help — Klik op Help→
- Microsoft ActiveSync Help op de computer. • support.dell.com — Actuele informatie over het apparaat.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaa kennisgeving worden gewijzigd. © 2005-2006 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc

Dell, het DELL-logo en Axim zijn handelsmerken van Dell Inc.; Microsoft en ActiveSync zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Dell Inc. maakt geen enkele aanspraak op de eigendomsrechten op merken en namen van anderen.

• Manuel du propriétaire de Dell —

- Utilisation de votre appareil. Aide Microsoft Pocket PC —
- Choisissez Start→ Help.
- CD Mise en route Programmes supplémentaires éventuels. Aide ActiveSync — Cliquez sur
- l'ordinateur. support.dell.com — Informations
- récentes sur l'appareil.

Les informations de ce document sont sujettes à modificati sans préavis. © 2005-2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

Help→ Microsoft ActiveSync Help sur

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite. Microsoft et ActiveSync sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Dell Inc. rejette tout intérêt propriétaire dans les marques et noms appartenant à des tiers.

• Manual del propietario de Dell: Uso

del dispositivo.

• Ayuda de Microsoft Pocket PC: Puntee en Inicio→ Ayuda.

• CD de *Inicio*: Programas adicionales

que puede instalar. Ayuda de ActiveSync: Haga clic en Ayuda → Ayuda de Microsoft

ActiveSync. • support.dell.com: Información

actualizada sobre el dispositivo.

sin aviso previo. © 2005-2006 Dell Inc. Todos los derechos reservados

Queda prohibida su reproducción en cualquier medio sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Dell, el logotipo de DELL y Axim son marcas comerciales de Dell Inc.; Microsoft y ActiveSync son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Febrero de 2006

Printed in Ireland. Gedrukt in Ireland. Imprimé en Irlande. Impreso en Irlanda.

